HOME DECORATORS COLLECTION

Item #205107848, 205107691
Model #268-67-63-Y, 268-67-70M-Y

USE AND CARE GUIDE

MONTERO INFRARED MEDIA ELECTRIC FIREPLACE

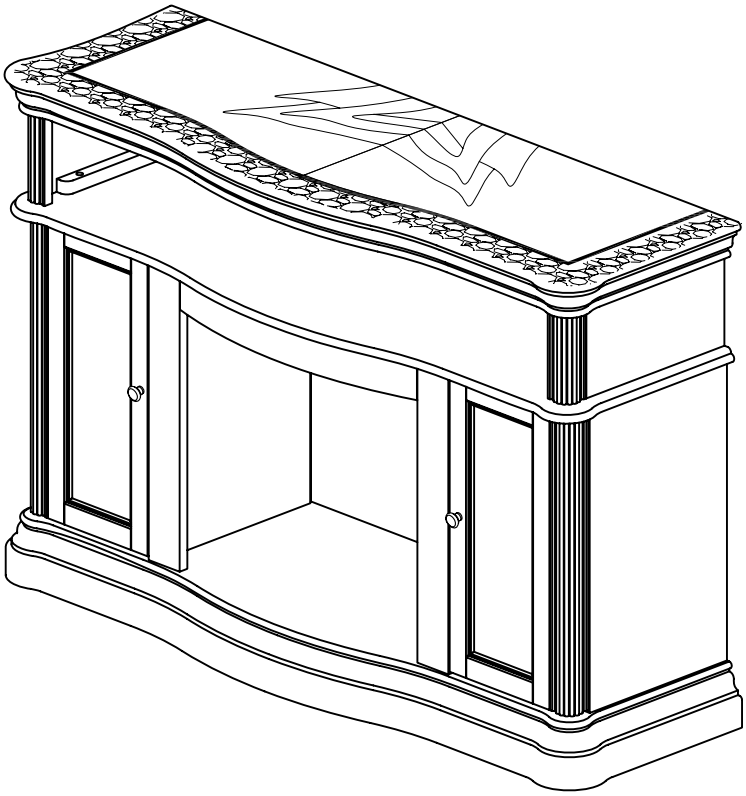

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this electric fireplace. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents 2
Warranty 3
What is covered 3
What is not covered 3
Pre-Installation 4
Installation 6
Service Parts 9

IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before starting installation.
Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty.

Please read the Installation & Operating Instructions before using this appliance.

⚠ CAUTION

PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR.
Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed by this manual.

Warranty

1-YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants that your new electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

Variations in actual wood color and finishes which may result from natural characteristics of the wood, such as grain patterns, mineral streaks and the like, are not considered defects. As wood continues to move and age you may notice these slight differences in color, even on different parts of any individual unit. Sound knots and slight surface cracks are the true personality of a quality piece of wood furniture.

This electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the instructions furnished with the product. Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty. This warranty is non-transferrable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the manufacturer. This warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).

WHAT IS NOT COVERED

Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same. Further, the manufacturer will not be responsible for any incidental, indirect, or consequential damages, except as provided by law.

All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product. The warranties as outlined within this document do not apply to nonmanufacturer accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if: the fireplace has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals; the fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation; the fireplace is altered, willfully abused, damaged by accident, or misused in any way.

If warranty service is needed, contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 from 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday or visit www.homedepot.com/hdc.

Make sure you have your warranty, your sales receipt, and the model/serial number of your product.
DO NOT ATTEMPT TO DO ANY SERVICE WORK YOURSELF.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver

HARDWARE INCLUDED



Part	Description	Quantity
AA	Bolt	28
BB	Washer	28
CC	Dowel	30
DD	Shelf Pin	8
EE	Screw	28
FF	Hinge	4
GG	Handle	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

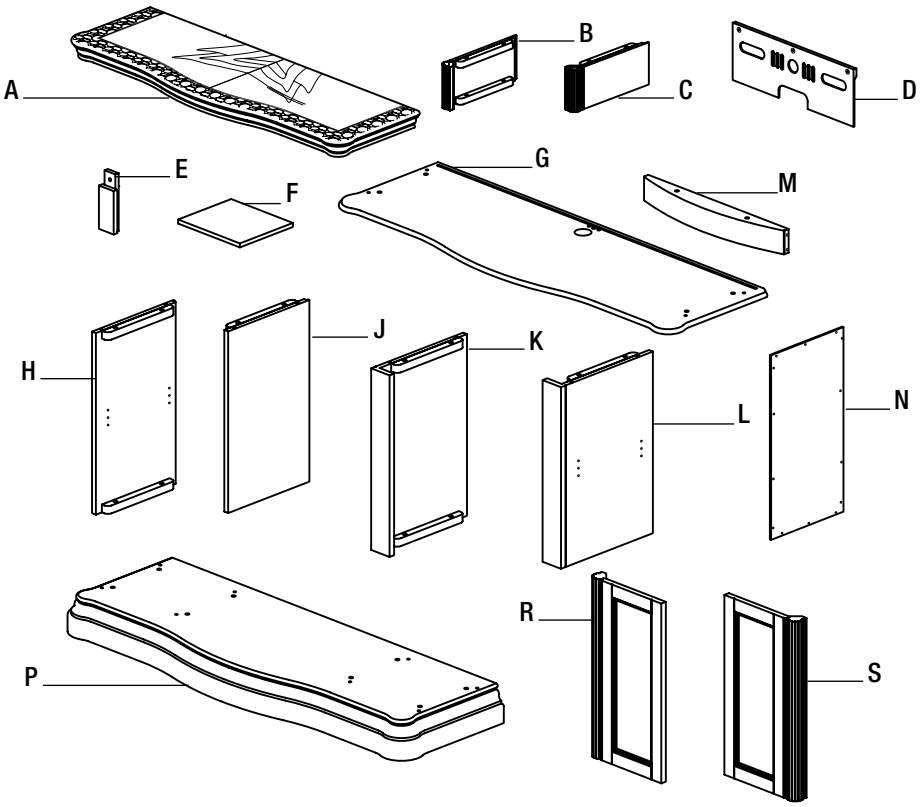

Part	Description	Quantity
A	Top Panel	1
B	Upper Left Side Panel	1
C	Upper Right Side Panel	1
D	Upper Back Panel	2
E	Upper Back Panel Support	1
F	Adjustable Shelf	2
G	Media Shelf	1
H	Lower Left Side Panel	1
J	Lower Right Side Panel	1
K	Left Inner Panel	1
L	Right Inner Panel	1
M	Front Rail	1
N	Lower Back Panel	2
P	Base	1
R	Left Door	1
S	Right Door	1

Installation

1 Installing the inner side panels

□ Lay the base (P) on a flat, even surface. Insert four dowels (CC) into the predrilled holes in the base (P) as shown. Slip the left inner panel (K) and the right inner panel (L) over the dowels (CC) until snug. Insert two dowels (CC) into the predrilled holes in the left and right top edges of the left and right inner panels (K & L) as shown. Spread the inner panels apart just enough to slip the front rail (M) over the dowels (CC) extending from the inner panels. Secure the left and right inner panels (K & L) using bolts (AA) and washers (BB).

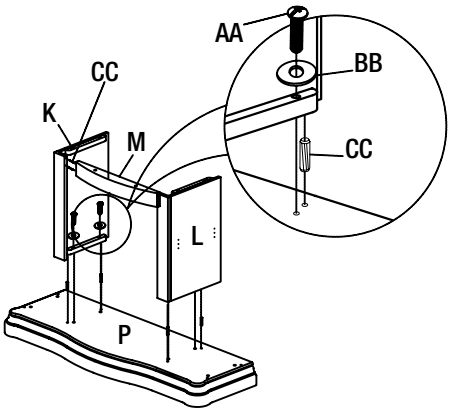

2 Attaching the outer side panels

□ Insert two dowels (CC) into the predrilled holes in the base (P) as shown. Slip the left outer panel (H) over the dowels (CC) until snug. Secure using bolts (AA) and washers (BB). Repeat using the right outer panel (J).

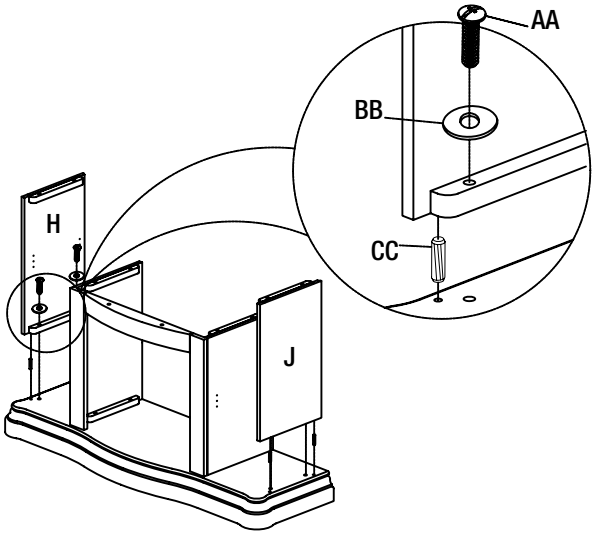

3 Attaching the media shelf

□ Insert eight dowels (CC) into the predrilled holes in the top edges of the cabinet assembly. Secure using bolts (AA) and washers (BB) inserted from underneath the glue blocks as shown.

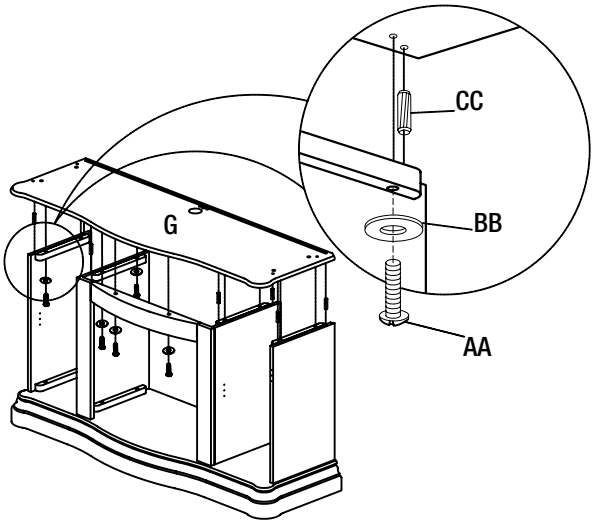

4 Affixing the lower back panels

□ With the back of the cabinet assembly facing you, attach each of the lower back panels (N) to each side of the cabinet assembly using screws (EE).

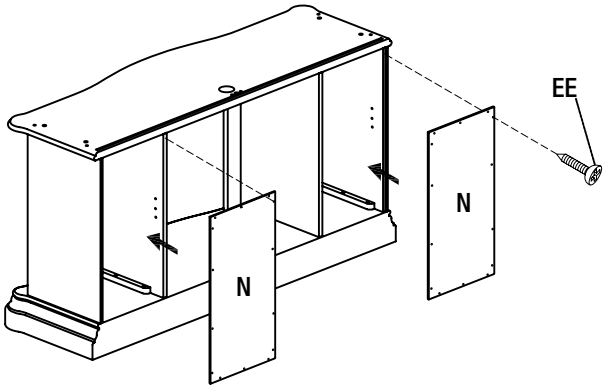

5 Installing the doors

□ Lay the left and right doors (R & S) face down on a smooth, clean surface. Attach the hinges (FF) using the screws included with the hinges (FF). Starting with the left door (R), insert the male ends of the installed hinges into the female ends on the inside of the left cabinet assembly as shown. Level the door (R) using the leveling screw, then tighten the set screw as shown. Attach a handle (GG) using the screw included on the handle (GG). Repeat using the right door (S) and remaining hinges (FF) and handle (GG).

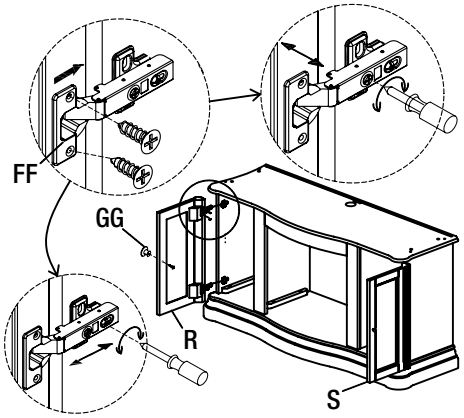

6 Attaching the side panels and support

□ Insert six dowels (CC) into the predrilled holes in the top of the base cabinet (G). Slip the left side panel (B) over the dowels on the left side of the base cabinet (G) and secure with bolts (AA) inserted through washers (BB). Repeat on the right side with the right side panel (C). Slip the back panel support (E) over the remaining dowels until snug.

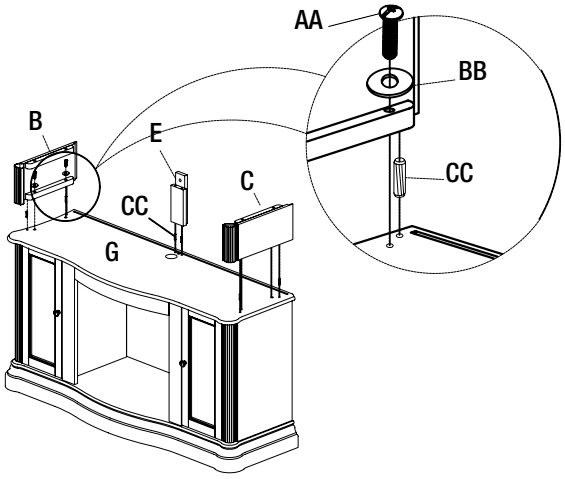

7 Attaching the top panel

□ Insert four dowels (CC) into the predrilled holes in the top edges of the assembly. Slip the top panel (A) over the dowels and secure from underneath the panel with the bolts (AA) inserted through washers (BB) as shown.

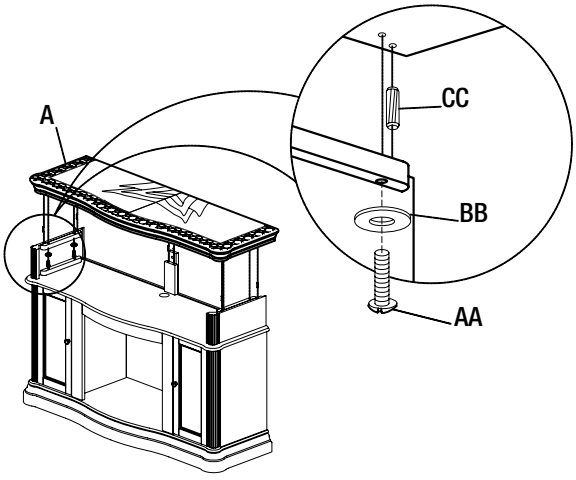

8 Securing the top panel

□ Tighten the bolt (AA) inserted through the washer (BB) and the predrilled hole in the back of the support. Secure another bolt (AA) inserted through a washer (BB) from underneath the top panel of the base cabinet (G) as shown.

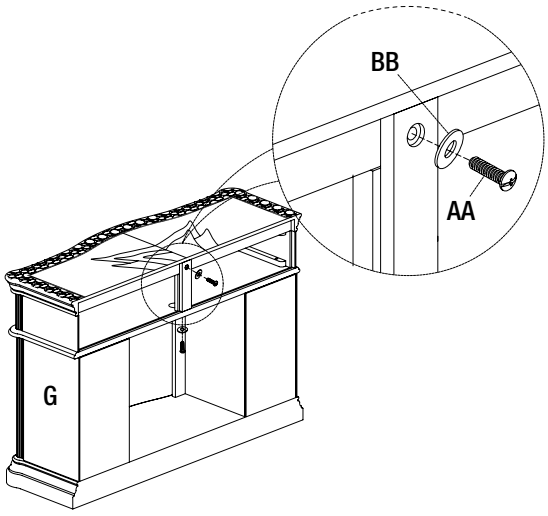

9 Attaching the back panels

- □ Press one upper back panel (D) into position on the back of the cabinet using the attached magnets. Repeat with the remaining upper back panel (D).

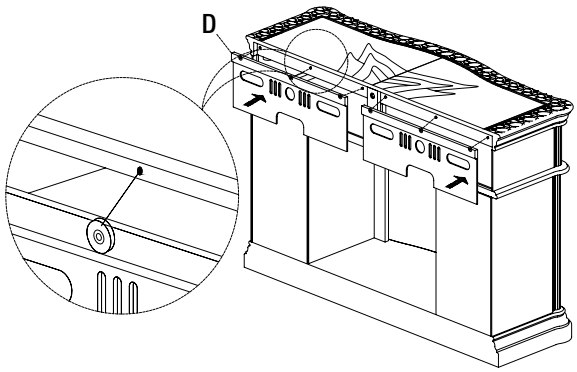

10 Inserting the shelves

- □ Insert shelf pins (DD) into four corresponding predrilled holes in each side of the cabinet in the desired position. Set the adjustable shelves (F) in position on the shelf pins (DD).

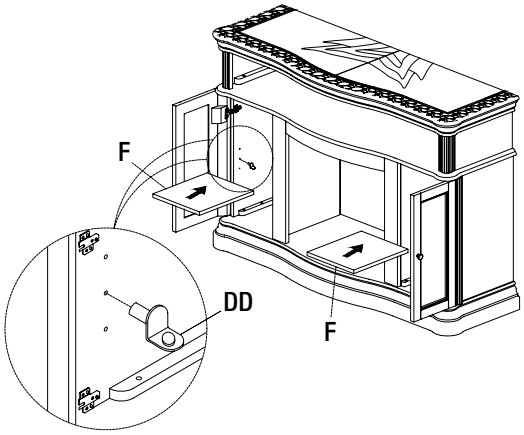

Service Parts

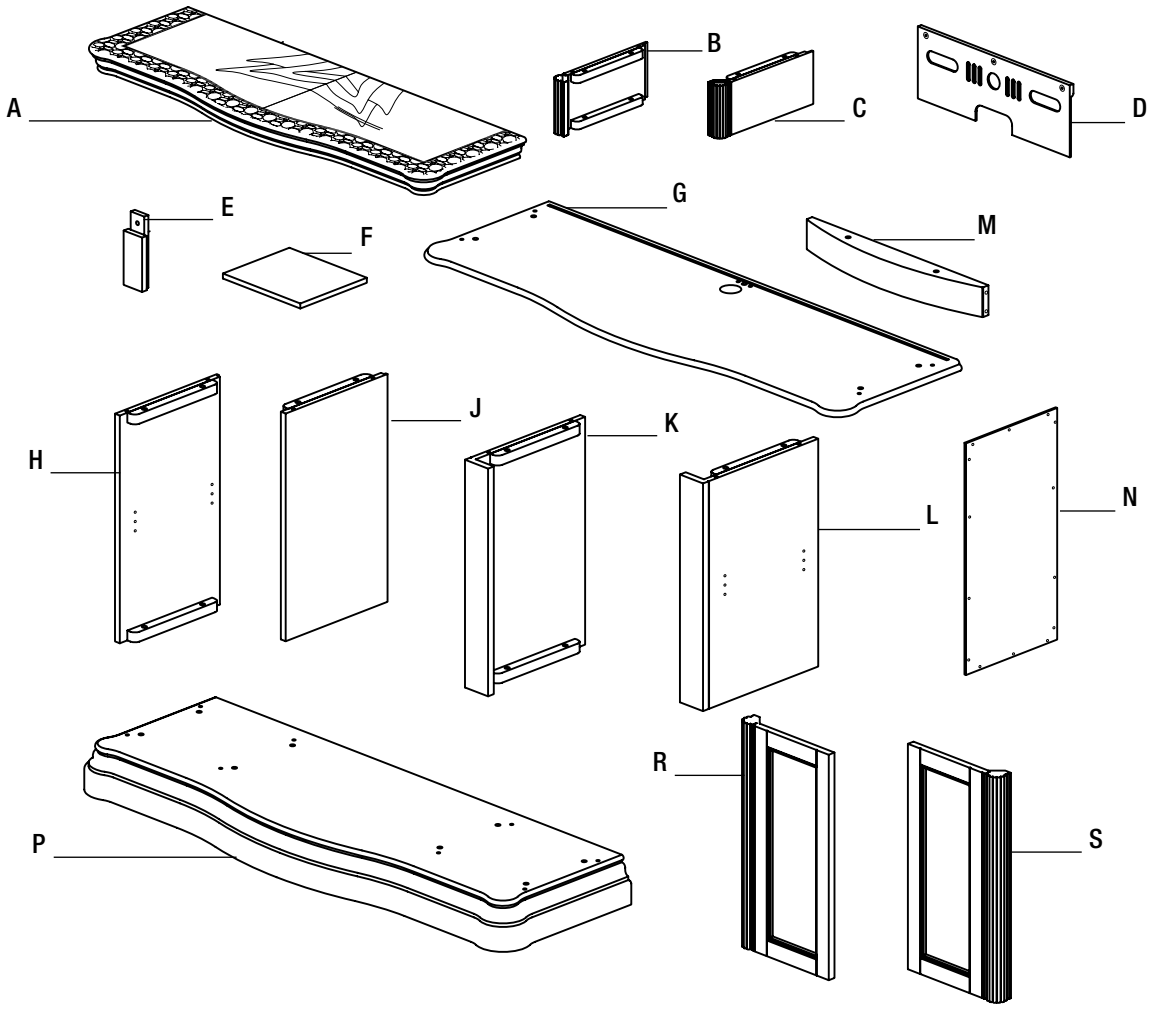

Service Parts

Part	Description	Part Number Mahogany Finish ☐ 268-67-70M-Y	Part Number Aged Cherry Finish ☐ 268-67-63-Y
A	Top Panel	20-12-453	20-12-510
B	Upper Left Side Panel	20-12-454	20-12-511
C	Upper Right Side Panel	20-12-455	20-12-512
D	Upper Back Panel	20-12-456	20-12-513
E	Back Panel Support	20-12-457	20-12-514
F	Adjustable Shelf	20-12-458	20-12-515
G	Media Shelf	20-12-540	20-12-517
H	Lower Left Side Panel	20-12-541	20-12-518
J	Lower Right Side Panel	20-12-542	20-12-519
K	Left Inner Panel	20-12-543	20-12-520
L	Right Inner Panel	20-12-544	20-12-521
M	Front Rail	20-12-545	20-12-522
N	Lower Back Panel	20-12-546	20-12-523
P	Base	20-12-547	20-12-524
R	Left Door	20-12-548	20-12-525
S	Right Door	20-12-549	20-12-526
n/a	Hardware Pack	20-09-514	20-09-514

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

Retain this manual for future use.

Manufactured by: GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

Printed in China

HOME DECORATORS COLLECTION

Núm. de artículo 205107848, 205107691
Núm. de modelo 268-67-63-Y, 268-67-70M-Y

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CHIMENEA ELÉCTRICA DE MEDIOS INFRARROJOS MONTERO

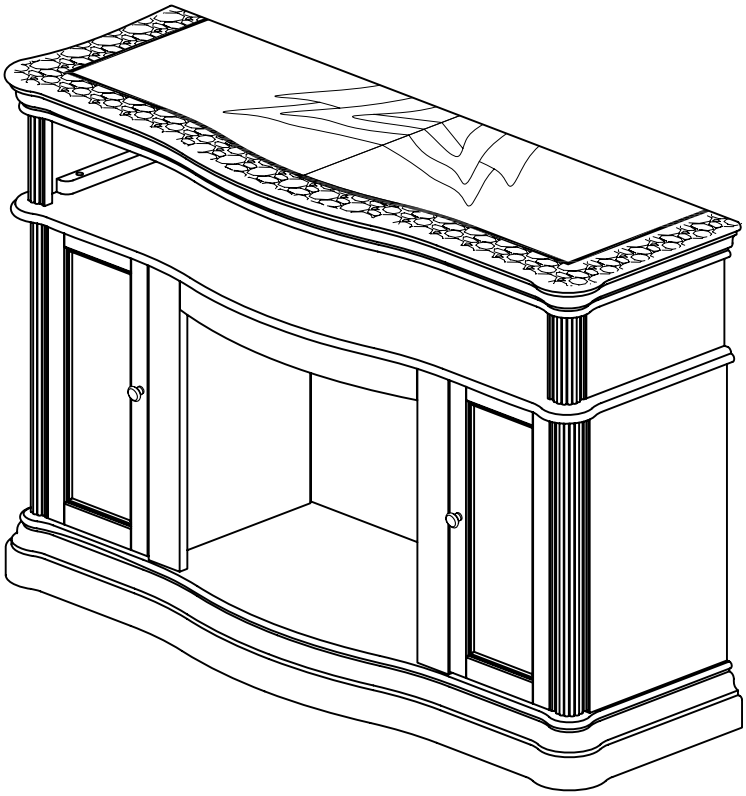

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Home Decorators Collection a través de la compra de esta chimenea. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Garantía 3
Lo que está cubierto 3
Lo que no está cubierto 3
Pre-instalación 4
Instalación 6
Piezas de repuesto 8

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias antes de comenzar la instalación.
No seguir estas instrucciones puede resultar en un posible choque eléctrico, lesiones a las personas, peligro de incendio y anulará la garantía.

Lea las Instrucciones de instalación y operación antes de usar este dispositivo.

⚠ PRECAUCIÓN

PUEDEN OCURRIR DAÑOS AL PRODUCTO.
Nunca intente desmontar o alterar el producto en ninguna manera que no la indique este manual.

Garantía

GARANTÍA DE 1 AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que su nueva chimenea eléctrica está libre de defectos de fabricación y materiales por un periodo de un año a partir de la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

Las variaciones en el color real de la madera y los acabados que pueden resultar de las características naturales de la madera, como patrones de grano, marcas minerales y cosas semejantes, no son considerados defectos. A medida la madera envejece, puede notar estas ligeras diferencias en color, incluso en partes diferentes de cualquier unidad individual. Los nudos en buen estado y las grietas ligeras de la superficie son la verdadera personalidad de una pieza de calidad de muebles de madera.

Esta chimenea eléctrica debe ser instalada y operada en todo momento de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Cualquier alteración, abuso intencionado, accidente o mal uso del producto anulará esta garantía. Esta garantía es intransferible y es hecha al propietario original, siempre que la compra haya sido hecha mediante un proveedor autorizado del fabricante. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de pieza(s) que se encuentre(n) defectuosa(s) en materiales o mano de obra, siempre que tal(es) pieza(s) haya(n) estado sujeta(s) a condiciones normales de uso y servicio, luego de que dicho defecto sea confirmado por la inspección del fabricante. El fabricante puede, a su discreción, liberarse de todas las obligaciones, con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio al por mayor de la(s) pieza(s) defectuosa(s).

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Cualquier costo/gasto de instalación, trabajo, construcción, transporte u otros costos/gastos relacionados que surjan de pieza(s) defectuosa(s), reparación, reemplazo o de otra manera relativa a los mismos, no serán cubiertos por esta garantía, y tampoco el fabricante asumirá responsabilidad por lo mismo. Además, el fabricante no será responsable de ningún daño incidental, indirecto o consecuente, excepto como lo establezca la ley.

Todas las otras garantías, expresas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación/responsabilidad civil sobre la pieza del fabricante, por la presente se excluyen expresamente. El fabricante tampoco asume, ni autoriza a ninguna tercera parte a asumir, en su nombre, cualquier otra responsabilidad civil con respecto a la venta de este producto. Las garantías como están descritas dentro de este documento, no aplican a accesorios que no son del fabricante usados junto con la instalación de este producto.

Esta garantía no tiene validez si: la chimenea ha sido operado en atmósferas contaminadas por cloro, flúor u otros productos químicos perjudiciales; la chimenea está sujeta a periodos prolongados de humedad o condensación; la chimenea es alterada, maltratada intencionalmente, dañada por accidente o usada incorrectamente en cualquier manera.

Si se necesita servicio de garantía, póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-800-986-3460 de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este o visite www.homedepot.com/hdc.

Asegúrese de tener su garantía, su recibo de venta y el número de modelo/serie de su producto.

NO INTENTE HACER TRABAJO DE SERVICIO USTED MISMO.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y herraje incluido. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo estimado de ensamblado: 30 minutos

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
Phillips

HERRAJE INCLUIDO



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno	10
BB	Arandela	10
CC	Espiga	10
DD	Pasador de repisa	8

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

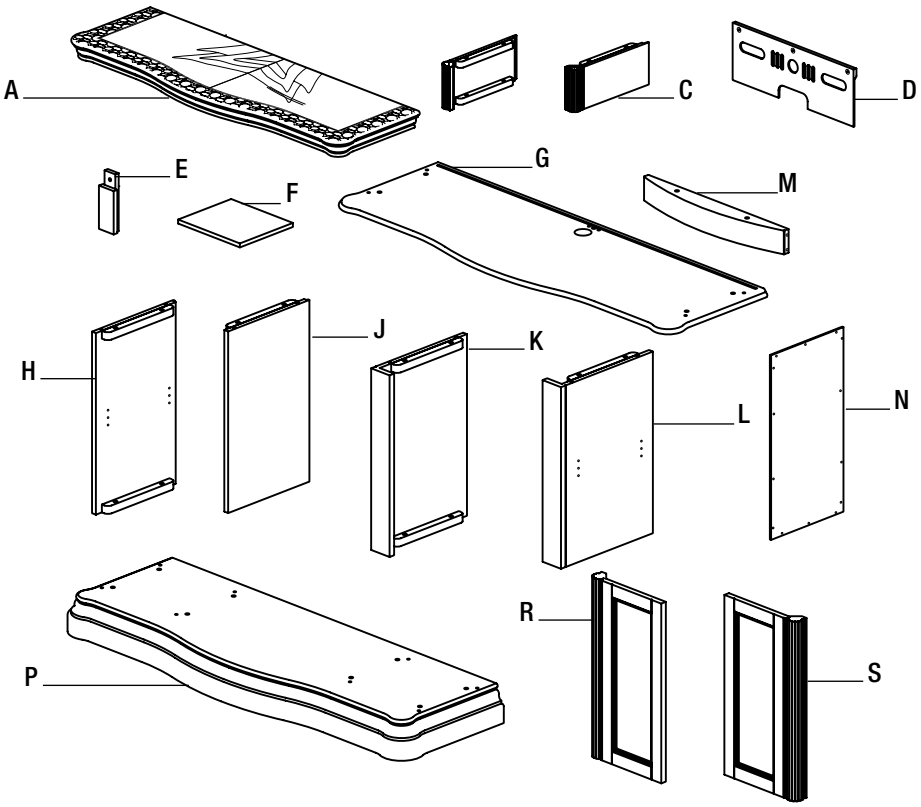

Pieza	Descripcion	Cantidad
A	Panel superior	1
B	Panel Superior Izquierdo	1
C	Panel Superior Derecho	1
D	Panel Superior Trasero	2
E	Soporte Panel Superior Trasero	1
F	Repisa Ajustable	2
G	Repisa Multimedia	1
H	Panel Inferior Izquierdo	1
J	Panel Inferior Derecho	1
K	Panel Interior Izquierdo	1
L	Panel Interior Derecho	1
M	Riel Delantero	1
N	Panel Inferior Trasero	2
P	Base	1
R	Puerta Izquierda	1
S	Puerta Derecha	1

Instalación

1 Instalación de los paneles laterales interiores

□ Coloque la base (P) sobre una superficie plana y uniforme. Inserte cuatro tacos (CC) en los huecos pre-perforados en la base (P) como se muestra. Deslice el panel interior izquierdo (K) y el panel interior derecho (L) sobre los tacos (CC) hasta que ajusten. Inserte dos tacos (CC) en los huecos pre-perforados en los bordes superiores izquierdo y derecho de los paneles interiores izquierdo y derecho (K & L) como se muestra. Separe lo suficiente los paneles interiores para deslizar el riel delantero (M) sobre los tacos (CC) que se extienden desde los paneles interiores. Asegure los paneles interiores izquierdo y derecho (K & L) mediante tornillos (AA) y arandelas (BB).

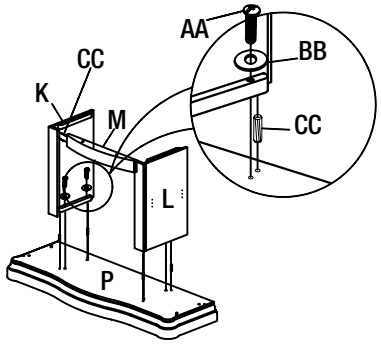

2 Colocación de los paneles laterales exteriores

□ Inserte dos tacos (CC) en los huecos pre-perforados en la base (P) como se muestra. Deslice el panel exterior izquierdo (H) sobre los tacos (CC) hasta que ajuste. Asegúrelo mediante tornillos (AA) y arandelas (BB). Repita la operación con el panel exterior derecho (J).

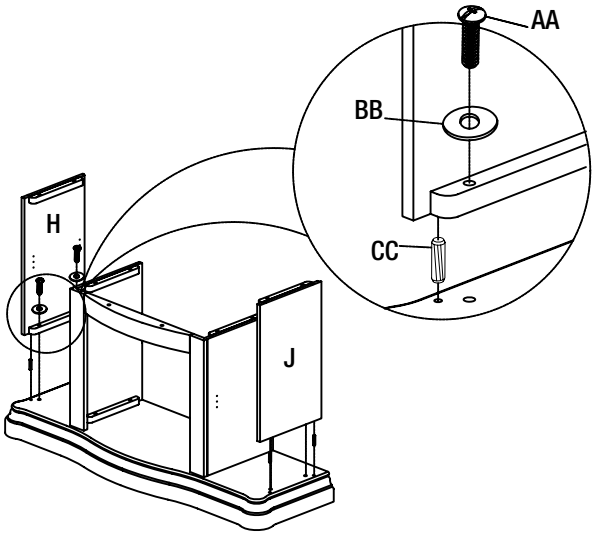

3 Colocación de la repisa multimedia

□ Inserte ocho tacos (CC) en los huecos pre-perforados en los bordes superiores del ensamble del gabinete. Asegúrelo mediante tornillos (AA) y arandelas (BB) insertados por debajo de los bloques de goma como se muestra.

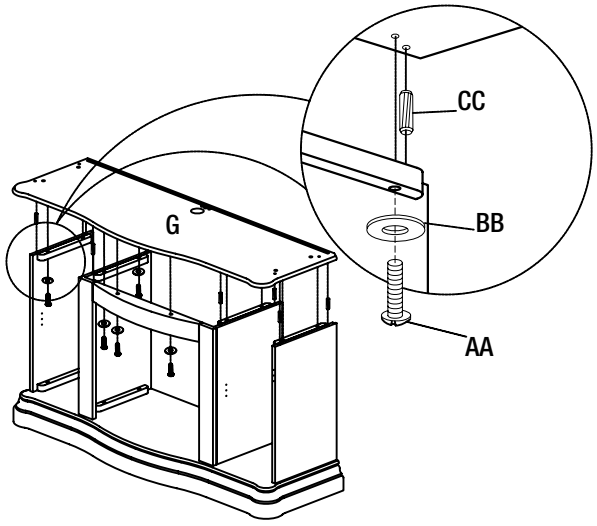

4 Colocación de los paneles traseros inferiores

□ Colocando de cara a usted la parte posterior del ensamble de gabinete, acople mediante tornillos (EE) cada uno de los paneles traseros inferiores (N) a cada lado del ensamble del gabinete.

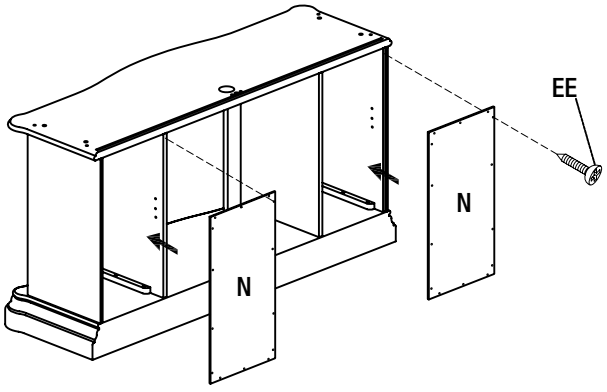

Instalación (continuación)

5 Instalación de las puertas

□ Coloque boca abajo las puertas izquierda y derecha (R & S) sobre una superficie lisa y limpia. Acople las bisagras (FF) mediante los tornillos incluidos con las bisagras (FF). Comenzando con la puerta izquierda (R), inserte los extremos macho de las bisagras instaladas, dentro de los extremos hembra en el interior del ensamble del gabinete izquierdo como se muestra. Nivele la puerta (R) mediante el tornillo de nivelación; luego, apriete el tornillo de fijación como se muestra. Acople una manija (GG) mediante el tornillo incluido con dicha manija (GG). Repita la operación con la puerta derecha (S), las bisagras restantes (FF) y la manija (GG).

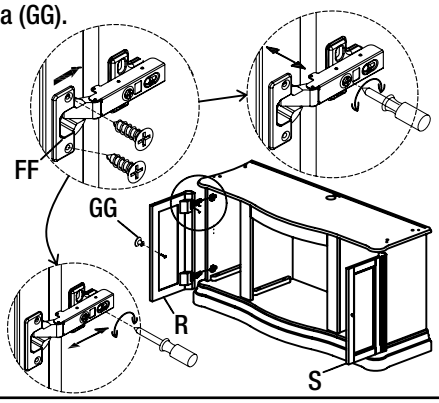

6 Colocación de los paneles laterales y del soporte

□ Inserte seis tacos (CC) en los huecos pre-perforados en la parte superior del gabinete de la base (G). Deslice el panel lateral izquierdo (B) sobre los tacos del lado izquierdo del gabinete de la base (G) y asegúrelo mediante tornillos (AA) que se insertan a través de arandelas (BB). Repita la operación en el lado derecho con el panel lateral derecho (C). Deslice el soporte del panel trasero (E) sobre los tacos restantes hasta que ajuste.

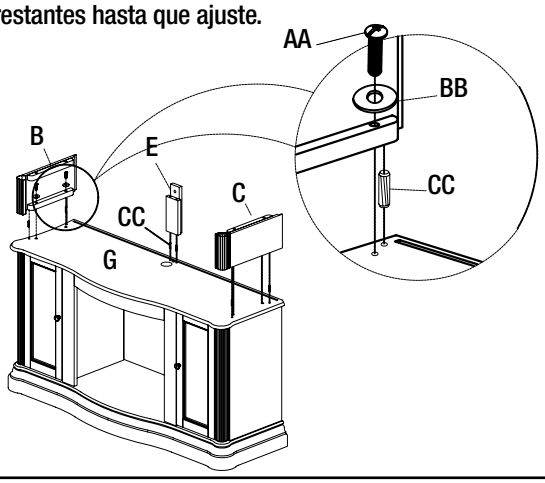

7 Colocación del panel superior

□ Inserte cuatro tacos (CC) en los huecos pre-perforados en los bordes superiores del ensamble. Deslice el panel superior (A) sobre los tacos y asegúrelo por debajo del panel mediante tornillos (AA) insertados a través de arandelas (BB) como se muestra.

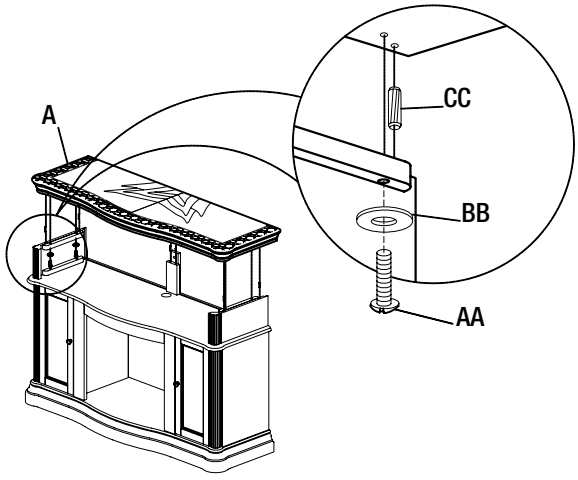

8 Fijación del panel superior

□ Apriete el tornillo (AA) insertado a través de la arandela (BB) y del hueco pre-perforado en la parte posterior del soporte. Asegure otro tornillo (AA) insertado a través de una arandela (BB) por debajo del panel superior del gabinete de la base (G) como se muestra.

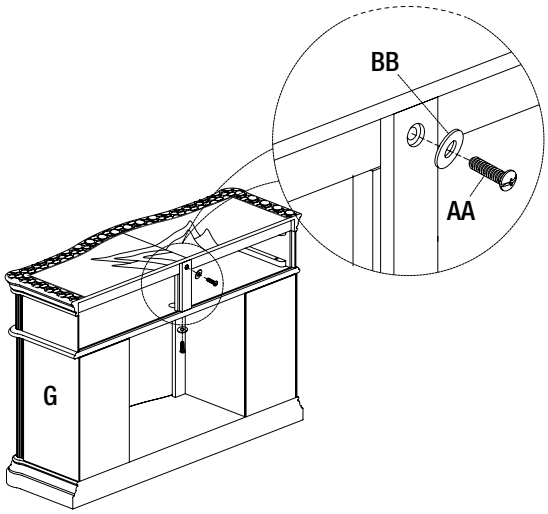

Instalación (continuación)

9 Colocación de los paneles traseros

- □ Coloque un panel superior trasero (D) en posición, en la parte posterior del gabinete, mediante los imanes acoplados. Repita la operación con el panel superior trasero restante (D).

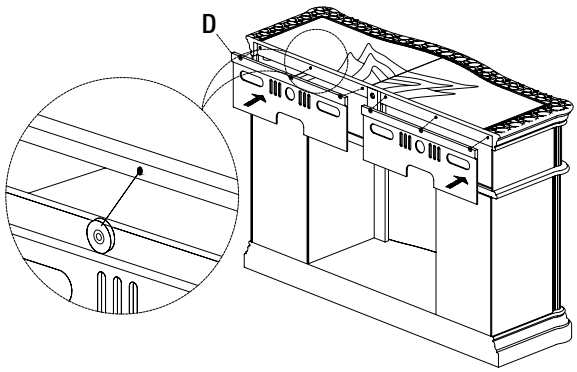

10 Colocación de las repisas

- □ Inserte pines de repisa (DD) dentro de los cuatro huecos pre-perforados correspondientes en cada lado del gabinete, en la posición deseada. Coloque las repisas ajustables (F) en posición, sobre los pines de repisa (DD).

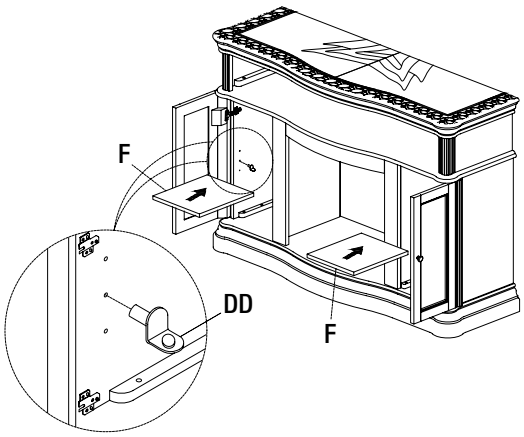

Piezas de servicio

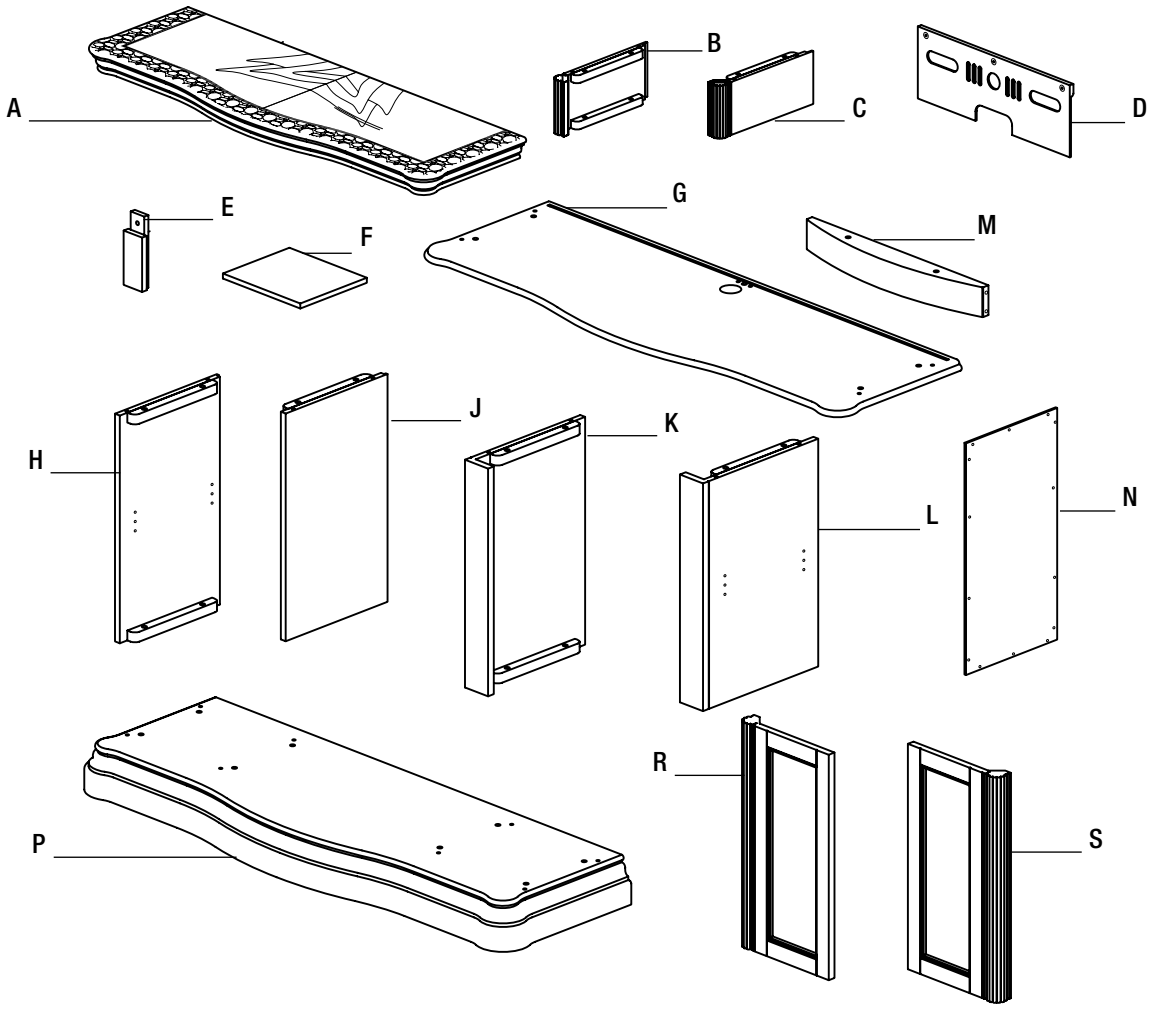

Service Parts

Pieza	Descripcion	Numero de Pieza Mahogany ☐ 268-67-70M-Y	Numero de Pieza Aged Cherry ☐ 268-67-63-Y
A	Panel superior	20-12-453	20-12-510
B	Panel Superior Izquierdo	20-12-454	20-12-511
C	Panel Superior Derecho	20-12-455	20-12-512
D	Panel Superior Trasero	20-12-456	20-12-513
E	Soporte del Panel Trasero	20-12-457	20-12-514
F	Repisa Ajustable	20-12-458	20-12-515
G	Repisa Multimedia	20-12-540	20-12-517
H	Panel Inferior Izquierdo	20-12-541	20-12-518
J	Panel Inferior Derecho	20-12-542	20-12-519
K	Panel Interior Izquierdo	20-12-543	20-12-520
L	Panel Interior Derecho	20-12-544	20-12-521
M	Riel Delantero	20-12-545	20-12-522
N	Panel Inferior Trasero	20-12-546	20-12-523
P	Base	20-12-547	20-12-524
R	Puerta Izquierda	20-12-548	20-12-525
S	Puerta Derecha	20-12-549	20-12-526
n/a	Paquete de Herraje	20-09-514	20-09-514

HOME
DECORATORS
COLLECTION

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

Conserve este manual para uso futuro.

Fabricado por: GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

Impreso en China